





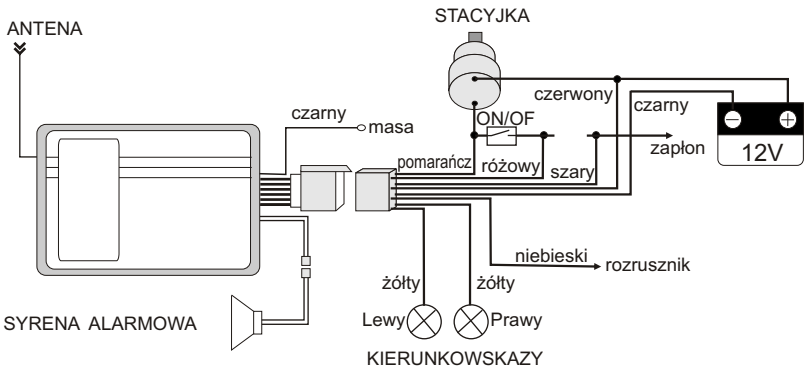








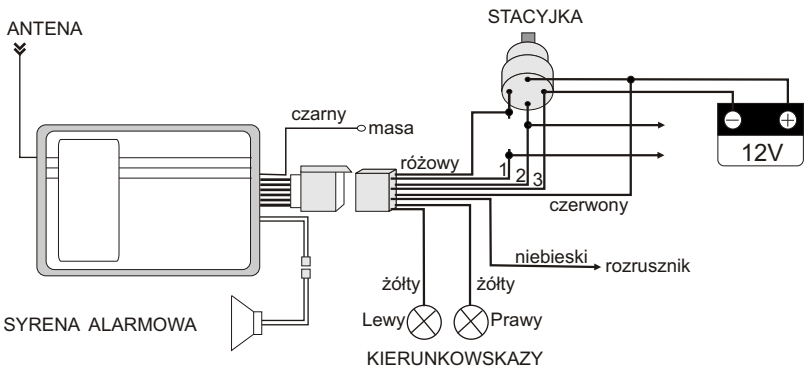

DELTA

| Przycisk pilota | Stan | Funkcje | Działanie | Opis | Schematy podłączenia |
|---|------------------------------|----------------------|---|--|--|
|  przycisk uzbrojenia | rozbrojony | uzbrojenie |  naciśnij jeden raz | Światła migną raz, syrena wyda jeden dźwięk - alarm uaktywni się po 3 sek. 1. Pre alarm: poruszenie motocykla wywoła 5-krotne błysnięcie świateł oraz 5-krotne krótkie wyzwolenie syrenki. 2. Alarm: jeżeli w ciągu 15 sek. motocykl zostanie powtórnie poruszony, syrena zacznie alarmować przez 10 sek., ale światła nie będą migać. Blokada silnika będzie aktywna. 3. Alarm: jeżeli stacyjka pojazdu zostanie włączona, to syrena zacznie alarmować i światła będą migały przez 15 sek. |  <p>ANTENA</p> <p>SYRENA ALARMOWA</p> <p>STACYJKA</p> <p>czarny - masa</p> <p>różowy</p> <p>1 2 3</p> <p>czerwony</p> <p>niebieski - rozrusznik</p> <p>żółty</p> <p>żółty</p> <p>Lewy</p> <p>Prawy</p> <p>KIERUNKOWSKAZY</p> <p>(1) Szary (2) Pomarańczowy (3) Czarny</p> |
| | podczas jazdy | anty porwanie |  naciśnij jeden raz | Światła migną raz, syrena wyda jeden dźwięk - funkcja się uaktywni. Po 5 sek. alarm zacznie alarmować, światła będą migać, silnik będzie zablokowany. Tylko rozbrojenie umożliwi ponowne uruchomienie silnika. | |
|  przycisk rozbrajania | rozbrojony | rozbrojenie |  naciśnij jeden raz | Światła migną 2 razy, syrena wyda 2 dźwięki - system jest rozbrojony |  <p>ANTENA</p> <p>SYRENA ALARMOWA</p> <p>STACYJKA</p> <p>czarny - masa</p> <p>ON/OFF</p> <p>czerwony</p> <p>czarny - zapłon</p> <p>zapłon</p> <p>12V</p> <p>pomarańcz</p> <p>różowy</p> <p>szary</p> <p>niebieski - rozrusznik</p> <p>żółty</p> <p>żółty</p> <p>Lewy</p> <p>Prawy</p> <p>KIERUNKOWSKAZY</p> |
| | podczas jazdy | wyłączenie silnika |  naciśnij jeden raz | zostanie zatrzymana praca silnika | |
|  uruchamianie | rozbrojony lub podczas jazdy | zdalne uruchomienie |  naciśnij 2 razy | Naciśnij ⚡ - światła zaświecą raz, jeżeli w ciągu 3 sek. naciśniesz ⚡ raz jeszcze to silnik zostanie zdalnie uruchomiony |  <p>ANTENA</p> <p>SYRENA ALARMOWA</p> <p>STACYJKA</p> <p>czarny - masa</p> <p>ON/OFF</p> <p>czerwony</p> <p>czarny - zapłon</p> <p>zapłon</p> <p>12V</p> <p>pomarańcz</p> <p>różowy</p> <p>szary</p> <p>niebieski - rozrusznik</p> <p>żółty</p> <p>żółty</p> <p>Lewy</p> <p>Prawy</p> <p>KIERUNKOWSKAZY</p> |
|  wyszukiwanie na parkingu | rozbrojony | wyszukiwanie pojazdu |  naciśnij jeden raz | Światła zaświecą 8 razy, syrena wyda 8 dźwięków co ułatwi Ci odnalezienie motocykla | <p>Opis przewodów</p> <p>Czerwony - zasilanie +12V (podłączyć do +12Volt akumulatora)</p> <p>Czarny - zasilanie masa (podłączyć do masy akumulatora)</p> <p>Żółty x2 - wyjście +12V/5A na światła (podłączyć do żarówek kierunkowskazów)</p> <p>Różowy - wejście +12V po stacyjce (podłączyć do stacyjki motocykla w miejscu gdzie pojawia się +12V po przekręceniu w pozycję ON)</p> <p>Szary - wyjście +12V z wbudowanego przełącznika blokady (podłączyć do "zapłonu" - miejsca gdzie normalnie pojawiłby się +12V po włączeniu stacyjki)</p> <p>Pomarańczowy - wyjście +12V z wbudowanego przełącznika zdalnego rozruchu, (podłączyć razem z różowym lub szarym do "zapłonu")</p> <p>Niebieski - wyjście +12V z wbudowanego przełącznika zdalnego rozruchu, (podłączyć do rozrusznika)</p> <p>UWAGA - instalacja przewodów: różowego, szarego, pomarańczowego, niebieskiego, może być różna dla różnych typów instalacji elektrycznej motocykla/skutera oraz tego czy chcemy korzystać z funkcji zdalnego uruchomienia silnika. Instalacja nie musi być zgodna ze schematami montażowymi przedstawionymi powyżej które są jedynie przykładami zaproponowanymi przez producenta alarmu</p> |
| | wyszukiwanie pojazdu | panika |  naciśnij jeden raz | Światła będą migały a syrena będzie alarmowała aby odstraszyć intruza | |
| | podczas jazdy | panika |  naciśnij jeden raz | Światła będą migały a syrena będzie alarmowała - silnik nie zatrzyma się. | |