

## 6. Blokada elektryczna

Gdy w trybie uzbrojonym, włączymy stacyjkę pojazdu alarm odetnie obwód blokady elektrycznej uniemożliwiając uruchomienie silnika pojazdu.

## 7. Awaryjne rozbrojenie systemu

Gdy z jakichś powodów nie możesz rozbroić alarmu pilotem (np. go zagubiłeś) masz możliwość zrobienia tego bez jego użycia. W tym celu, otwórz drzwi kierowcy (alarm zacznie alarmować) włącz stacyjkę pojazdu i naciśnij raz przycisk serwisowy - system zostanie rozbrojony

## 8. Ochrona drzwi oraz kłap

W trybie uzbrojonym gdy którekolwiek z drzwi zostaną otwarte i zamknięte, system zacznie alarmować przez 45sek. Gdy drzwi pozostaną cały czas otwarte alarm będzie ciągle alarmował aż do momentu jego wyłączenia.

## 9. Informacje przekazywane przez diodę

Alarm uzbrojony - dioda miga raz na sek.

Alarm rozbrojony - dioda nie świeci

Alarm był wzbudzony - dioda świeci stale

## 10. Czujnik wstrząsowy (programowalne)

Gdy auto zostanie uderzone w którąkolwiek swoją część zostanie wywołony alarm. Aby wyłączyć tą funkcję, wyłącz stacyjkę pojazdu i naciśnij pedał hamulca, następnie naciśnij i przytrzymaj 3sek. pierwszy i drugi klawisz pilota. Syrena wyda jeden dźwięk Powtórz kroki aby ponownie włączyć tą funkcję. Syrena wyda dwa dźwięki.

## 11. Pamięć alarmowania z rozróżnieniem przyczyn

Jeżeli alarm został pobudzony i alarmował to przy rozbrojeniu syrena poinformuje nas o tym z dokładnym podaniem przyczyny.

3 dźwięki syreny - wzbudzony sensor

4 dźwięki syreny - otwarte drzwi

5 dźwięków syreny - włączona stacyjka pojazdu

## 12. Ostrzeżenie o otwartych drzwiach (programowalne)

Jeżeli drzwi pojazdu zostaną otwarte a stacyjka nie jest włączona to światła samochodu będą migały przez 15sek w celu ostrzeżenia innych kierowców.

Jeżeli drzwi pojazdu zostaną otwarte a stacyjka jest włączona to światła samochodu będą migały cały czas aż do zamknięcia drzwi .

Aby wyłączyć tą funkcję, włącz stacyjkę pojazdu i naciśnij pedał hamulca, następnie naciśnij i przytrzymaj 2sek. drugi klawisz pilota. Syrena wyda jeden dźwięk Powtórz kroki aby ponownie włączyć tą funkcję. Syrena wyda dwa dźwięki.

## 13. Przypomnienie o niedomkniętych drzwiach

Gdy uzbrajamy alarm a któreś drzwi nie będą zamknięte to alarm poinformuje nas o tym 1,5sek. dźwiękiem syreny i błysnięciem światel

## 14. Ciche wyszukiwanie auta

Naciśnij pierwszy i drugi przycisk pilota gdy alarm jest w cichym trybie uzbrojenia.

Światła zaczynają migać przez 10sek aby ułatwić nam lokalizację auta.

## 15. Samouzbrojenie (programowalne)

Po minucie od wyjścia z auta i zamknięciu ostatnich drzwi, alarm automatycznie się uzbroi lecz nie zamknie zamka centralnego. Aby wyłączyć tą funkcję, włącz stacyjkę pojazdu i naciśnij pedał hamulca, otwórz drzwi, następnie naciśnij i przytrzymaj 1sek. pierwszy klawisz pilota. Syrena wyda jeden dźwięk. Powtórz kroki aby ponownie włączyć tą funkcję. Syrena wyda dwa dźwięki.

## 16. Uczenie pilotów


System może nauczyć się do 10 pilotów. Aby je zaprogramować należy:

a. Włącz i wyłącz stacyjkę pojazdu 5 razy i pozostaw ją włączoną. Syrena wyda jeden dźwięk a światła zaczną migać.

b. Naciśnij pierwszy klawisz pilota a syrena potwierdzi wkodowanie pilota jednym dźwiękiem


Powtórz kroki od a do b w celu wkodowania pozostałych pilotów

Aby wyjść z trybu programowania wyłącz stacyjkę pojazdu

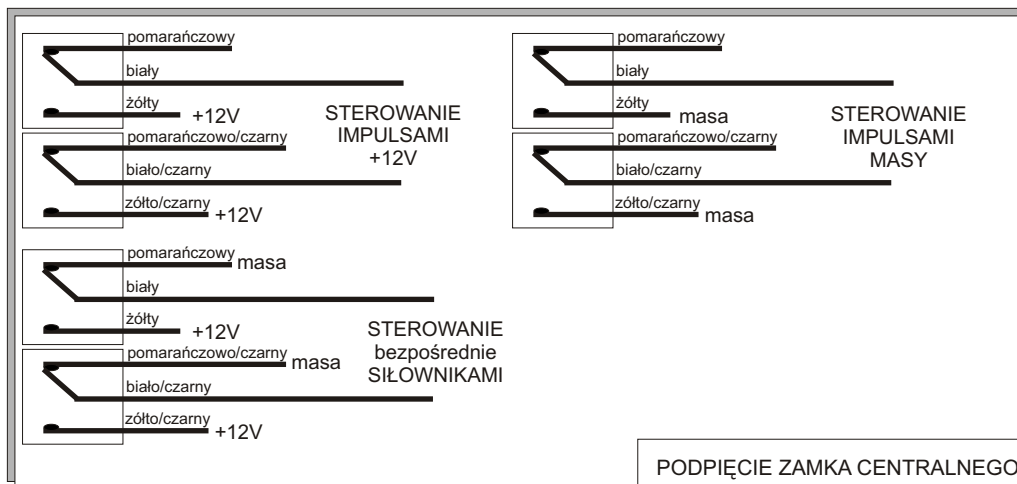

## UWAGI INSTALATOTA

# S.A.S. II

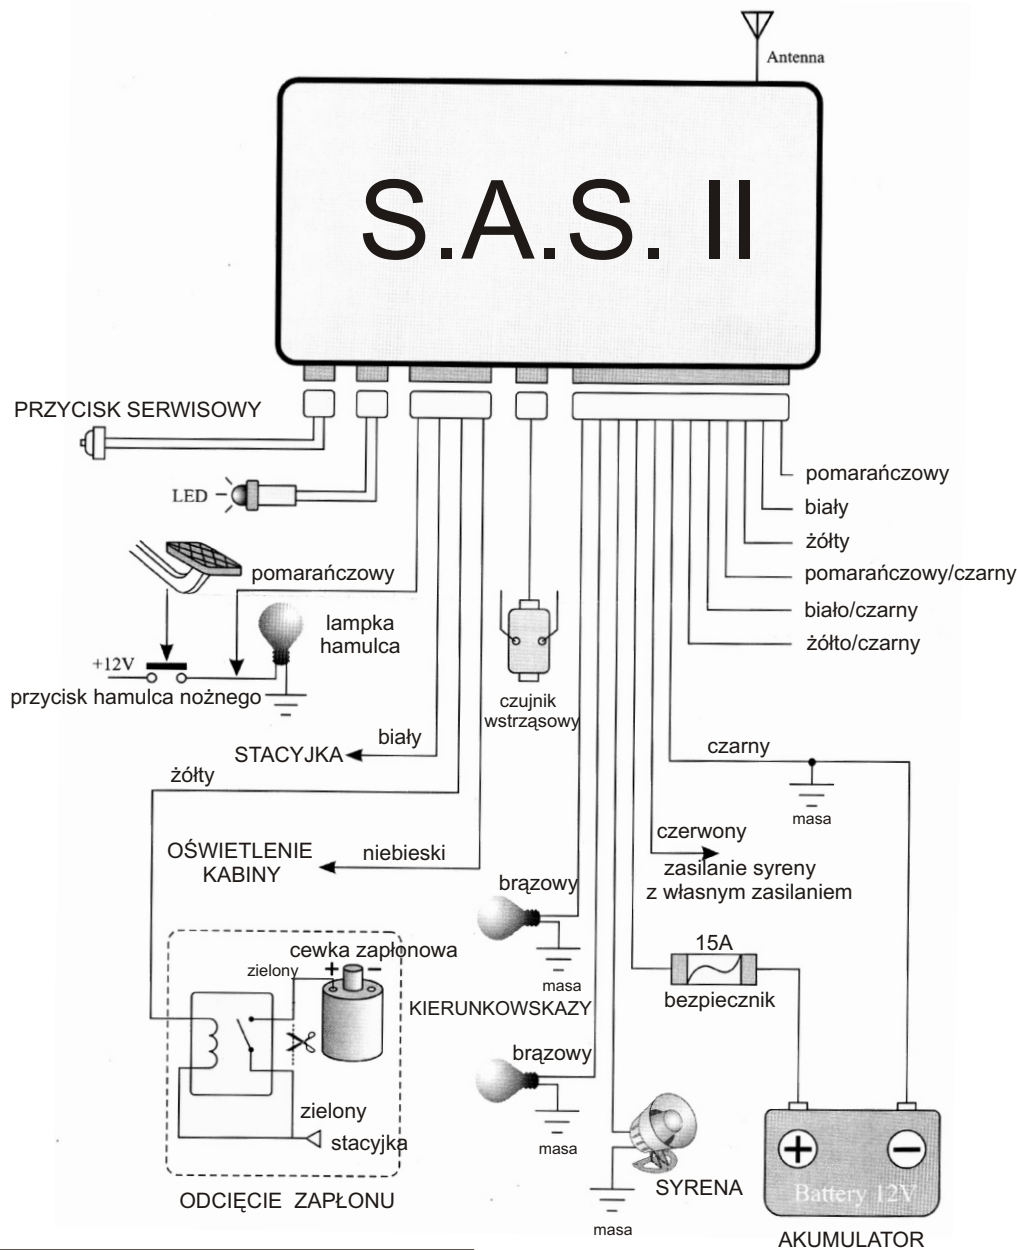

**UWAGA!!!**  
 Przewód żółty - wyjście masy 300mA  
 Przewody brązowe - wyjścia +12V 7A  
 Przewód różowy - wyjście +12V 2A  
 Przeciążenie tych wyjść nie podlega reklamacji!!!

funkcje i symbole pilota	
uzbrojenie/rozbrojenie	☐/☐ lub 1
wyszukiwanie auta	F lub 2

## OBSŁUGA PILOTEM

### 1. Uzbrojenie / Rozbrojenie (1wszy klawisz)

Wyłącz stacyjkę pojazdu i wyjdź z niego, naciśnij pierwszy klawisz pilota aby uzbroić alarm. W trakcie uzbrajania, syrena wyda jeden dźwięk, a światła raz błysną, alarm po 3 sek wejdzie w stan czuwania. O ile został zamontowany, zamknie się zamek centralny. Rozbrojenie zostanie potwierdzone dwoma dźwiękami syreny oraz dwoma błysnięciami światel. Zamek centralny otworzy się a dioda przestanie migać.

### 2. Panika / wyszukiwanie auta (2gi klawisz)

Naciśnij drugi klawisz pilota, syrena zacznie alarmować a światła migać przez 45sek. Naciśnięcie któregośkolwiek klawisza w ciągu 45sek. wstrzyma wykonywanie funkcji.

### 3. Ciche uzbrojenie (1wszy i 2gi klawisz)

Naciśnij pierwszy i drugi klawisz pilota, światła błysną 2 razy alarm wejdzie w tryb uzbrojenia bez potwierdzenia syreną

## OPIS FUNKCJI

### 1. Uzbrojenie alarmu

Naciśnij pierwszy klawisz pilota syrena wyda jeden dźwięk, a światła raz błysną, zamek centralny zostanie zamknięty. Jeżeli alarm zostanie wyzwolony to będzie alarmował przez 45sek

### 2. Ciche uzbrojenie

Naciśnij pierwszy i drugi klawisz pilota, światła migną dwa razy. Wzbudzony alarm w tym trybie będzie migał światłami przez 10sek.

### 3. Rozbrojenie alarmu

Gdy alarm uzbrojony naciśnij pierwszy klawisz pilota aby go rozbroić. Syrena wyda dwa dźwięki a światła migną dwa razy. W cichym trybie uzbrojenia migną tylko światła.

### 4. Powtórne samouzbrojenie (programowalne)

Po 30sek. od rozbrojenia alarmu, gdy nie zostaną otwarte żadne drzwi, system ponownie się uzbroi. Aby wyłączyć tą funkcję, włóż stacyjkę pojazdu i naciśnij pedał hamulca, następnie naciśnij i przytrzymaj 1sek. pierwszy i drugi klawisz pilota. Syrena wyda jeden dźwięk. Powtórz kroki aby ponownie włączyć tą funkcję. Syrena wyda dwa dźwięki.

### 5. Automatyczne zamykanie / otwieranie zamka centralnego (programowalne)

Zamek centralny automatycznie się zamknie jeżeli włączymy stacyjkę i naciśniemy pedał hamulca nożnego. Następne naciśnięcie hamulca nożnego nie powoduje ponownego zamknięcia zamka centralnego chyba że drzwi były wcześniej otwierane. Zamki automatycznie się otworzą jeżeli wyłączymy stacyjkę. Aby wyłączyć tą funkcję, włóż stacyjkę pojazdu i naciśnij pedał hamulca, następnie naciśnij i przytrzymaj 1sek. pierwszy klawisz pilota. Syrena wyda jeden dźwięk. Powtórz kroki aby ponownie włączyć tą funkcję. Syrena wyda dwa dźwięki.